

ボタンを押してカードを近づけるだけで、2ロック同時に自動施錠。



ドアのタッチボタンを押して、カードキーを“かざす”だけのスピーディーな施解錠が魅力。お手頃な2アクションキースタイルです。



防犯性を考えると、2ロック。でも上下両方の開け閉めとなるとかがんだりして、ちょっと面倒。そんなお悩みを抱えていませんか。



CAZASシステムなら、ボタンを押し、カードキーをかざすだけで、上下両方のカギの開け閉めが可能です。また、持ち運びやすく取り出しやすいカード形状も魅力です。

※カードをかざして解錠後、ドアの開閉操作をしないと30秒後に自動施錠されます。

カギの煩わしさ、エントリーシステムが解消します！

防犯性UP！

- 自動施錠してくれるから、カギの閉め忘れを防止。
(CAZASシステムでの外出時は自動施錠になりません。)
- カード・リモコンをなくしても、残ったカード・リモコンを設定しなおすだけで紛失したものは使用不能に。

利便性UP！

- カギの開け閉めや、出し入れの手間を省く。
- ひとつのカード・リモコンで2つの玄関を開けるようにできるので、2世帯住宅にも便利。

デザイン性UP！

- カード・タグ・リモコンなど、好みのキースタイルを自由に選択。

リモコンを持たずに出ても閉め出される心配はありません。

リモコンを持っていないとエントリー機能でカギを開けられませんが、手でサムターンを操作して解錠することになります。手でサムターンを操作した場合は自動施錠されませんが、閉め出されることはありません。

■ 解錠・施錠の手順(帰宅時)



■ 解錠・施錠の手順(外出時)

外出時はサムターンで解錠し、玄関ドアに取り付けられたタッチボタンを押し、カードをかざして施錠します。室外にてCAZASの操作を行うと、2ロック施錠します。

“CAZAS”を使うとこんなに便利

キーを使って2回の施解錠動作を行うより、CAZASを使って1回で2ロックの施解錠動作を行う方が便利！！

CAZASをかざして解錠	帰宅時	扉を閉めると2ロック自動施錠	
	外出時	カードをかざすと2ロック自動施錠	
※イメージ図 キーを使って解錠	帰宅時	扉を閉めて、室内側のサムターンを手動で施錠	
	外出時	上下両方を手動施錠	

■ 防犯性能がアップします。

不正解錠防止機能

万一、片方のカギが開けられても、約20秒以内にもう一方のカギを開けられなければ自動的に開けられた方のカギが再び施錠される機能です。



錠破り対策

CAZASシステムには、カードキーの他にタグキーもあります。ストラップとして携帯電話などに付ければ、日頃持ち歩いているものをカギとして利用できます。

カードキー 4枚入り	手動キーの価格にプラス ¥50,000 アップで取り付けられます
タグキー 2枚入り	

※カードキー、タグキーは合計8枚まで使用できます。
※追加はそれぞれ¥2,000/枚となります。

イメージ図

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。





カードキーの登録方法

- 登録・・・別売りのカードやタグキーを後から追加することで合計8枚まで登録し使用することができます。
- 抹消・・・カードキーやタグキーを1枚でも新たに登録すると今まで登録していたカードやタグキーのデータは消去され、登録されていたとしても再登録しない限り使用することはできません。
- 追加登録する際は、すでに登録済みのカードキーやタグキーも全て準備して合わせて登録作業を行ってください。タグキーも順番には関係なく、カードキーを含めて8枚まで登録できます。

	付属	別売り
登録済	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	⑦ ⑧
再登録 <small>※カードを追加する時は、全て登録しなおす必要があります。</small>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	⑦ ⑧

■登録手順

	登録	未登録
初期	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	⑦ ⑧
① 登録ボタンを押す	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	⑦ ⑧
② 1枚目を登録する <small>※受信部にカードをかざす</small>	①	② ⑧
③ 2枚目を登録する <small>※受信部にカード、タグキーをかざす</small>	① ②	③ ⑧
④ 3～8枚目を登録する <small>※受信部にカード、タグキーをかざす</small>	① ② ③	④ ⑧


追加枚数分登録する

※最後のカード、タグキーを受信部にかざしてから、30秒後に登録が完了します。

- 登録するカードキーやタグキーを用意して、ドアを開けて受信器中央部のねじを外します。登録スイッチをつまようじ、ヘアピンなど等の先の細いものを利用して、プザーが鳴るまで登録スイッチを押します。(約1秒)
ピッピッピッとプザーが3回鳴ります。
 - 30秒以内に1枚目のカードキーかタグキーを受信部(カードリーダー部)にかざします。
登録したカードキーの枚数分プザーが鳴ります。
 - 前のカードをかざしてから、30秒以内にカードキーやタグキーを受信部(カードリーダー部)にかざします。
最後のカードをかざしてから30秒後に“長音(ピー) + 登録枚数分の短音(ピッ)”が鳴ります。
- 登録終了
- 登録を終了したら必ずねじを付けてください。


■キーの取り替え方

CAZASシステム対応の場合

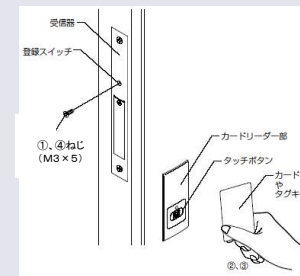

- 紛失後、即日再登録が可能です。
- 紛失したカード・タグキーは使えなくなります。
- ※1枚/¥2,000で発行できます。

CAZASシステム非対応の場合

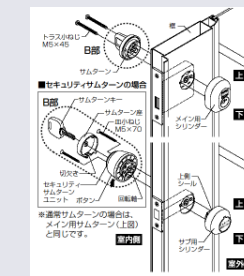

- 紛失後、シリンダー交換するまで不安。
- 交換に手間がかかり、費用もかかります。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。